# CORONA

コロナ石油ファンヒーター (強制通気形開放式石油ストーブ)

# 取扱説明

## ご注意

標高500m~1500mでの使用は、 調整(高地補正)が必要です。

標高の高い場所での使用は、酸素不足により黄火燃焼(赤火) 標高の高い場所での使用は、感光したにより(シュニーださい)。となり故障の原因となりますので高地補正をしてください。 (11ページ参照)

使

Ħ

前

E

使

用

方

法



このたびは、コロナ石油ファンヒーターをお買いあ げいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよ くお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつで も見られる所に「保証書」と共に大切に保管してく ださい。

この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異な る外国では使用できません。また、アフターサービスもでき ません。

This product is designed and manufactured for use only in Japan. In another country which differs in voltage and frequency of the power supply from Japan, this product cannot be used and any after-sales service is not available.



使用燃料: 灯油



| 2 | 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)- * 灯油の廃棄について |        |
|---|---|--------|
|   |   | 12~.16 |

| 5 | 使用方法 ————      | 12~16  |
|---|----------------|--------|
| J |                | 12.310 |
|   | ● 点火 —————     | 12     |
|   | ● 消火           | 13     |
|   | ● 室温の調節 ――――   | 13     |
|   | ●エコモード ―――     | 14     |
|   | ● 秒速点火—————    | 14     |
|   | ● チャイルドロック ――  | 14     |
|   | ● 現在時刻の合わせかた - | 15     |
|   | ● タイマー運転 ———   | 15~16  |
|   | ● ウルトラサインの消灯 - | 16     |

|    |                  | _               |
|----|------------------|-----------------|
|    | 日常の点検・手入れ        | _               |
| 1  | 定期点検 —————       | 18 <u> </u>     |
| 8  | 故障・異常の見分け方と処置方法一 | −19 <b>~</b> 20 |
| 9  | 部品交換のしかた――――     | 21              |
| 10 | 保管(長期間使用しない場合)   | 21              |
| 11 | 仕様 ————          | 22              |
| 12 | アフターサービス         | 22              |



# 1 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱い **危険**をすると、人が死亡、重傷を負っ厄映または火災の危険が差し迫って生じる ことが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、重傷を負う可能 性または火災の可能性が想定される内 容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害の発生が想定される内容を示し ています。

#### 本文中のマークは、次の意味を表します。





このマークは、してはいけ ない「禁止」を表しています。







このマークは、必ず実行し ていただく「指示」を表して います。

# ♠ 危険(DANGER)

# ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



# 、警告(WARNING)

# スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボン べなどを温風のあたるところに放置 しないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、 危険です。



●特に、ボンベがセットされたカセットコンロなど危 険ですので、温風のあたるところには置かないでく ださい。

# 温風吹出口・空気取入口をふさがない

- 衣類、紙などで温風吹出口や空気 取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、異常 燃焼や火災の原因になります。
- ストーブガードなどの囲いに干し 物を掛けたり、衣類・紙などで 温風吹出口や空気取入口をふさ いだ場合や、カーテンなどで背 面の温風空気取入口がふさがれ ると、本体が過熱して、操作部 などが変形したりやけどや故障・ 破損するなど大変危険です。








# 寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消 火してください。また、人目の届かな いところでは、使用しないでください 不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそ れがあります。



# 換気必要

換気せずに使用しつづけないでくだ さい。酸素が不足すると、不完全燃 焼し、一酸化炭素などが発生して中 毒になるおそれがあります。また、 乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、 体調不良になるおそれがあります。



# 可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋 で、可燃性ガスが発生するもの(べ ンジン、シンナー、ガソリン)、ス プレーなどを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



# 衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 異常燃焼や火災の原因になります。





# ⚠注意(CAUTION)

# カーテン、寝具など可燃物近接禁止

カーテン、布団、毛布など燃えやす いもののそば、ほこりの多い場所な どでは使用しないでください。 火災が発生するおそれがあります。 可燃物から離す距離は、右下項の「可 燃物との距離を離す」に従ってくだ さい。



# 指や異物を入れない

温風吹出口やファンヒーターの内部 には、紙・布・プラスチックなどの 異物を入れないでください。 発煙・発火のおそれがあります。 温風空気取入口の中に、指・棒・針 金などを差しこまないでください。 けがをするおそれがあります。



## 油漏れ確認

給油口は確実にしめ、給油口を下に して、油漏れがないことを確かめて ください。


給油口が確実にしまっていないと簡 単に開いて、火災のおそれがあります。



# 電源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し こんでください。

また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使 用しないでください。火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。



におい、すすの発生、炎の色など異 常を感じたときは使用しないでくだ さい。

異常燃焼のおそれがあります。



●緊急時は電源プラグを抜いて消火してください。

# 電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、 物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コ ードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。





# 給油時消火

給油は、必ず消火し、火の気のない ところでおこなってください。 こぼれた灯油は、よくふきとってく ださい。火災のおそれがあります。



/消火してから

# シリコーン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因とな ることが表示されているヘアケア 製品などは、シリコーンが配合さ れています。ファンヒーターと同 時に使用しないでください。燃焼 部にシリコーン酸化物が付着し、 点火ミスや途中消火などの原因と なります。



注意表示がなくてもシリコーンが配合されている製品(化 粧品類、衣類の防水剤・柔軟剤、家具などのつや出し剤 など)も同時使用は控えてください。やむなくご使用に なる際はファンヒーターの運転を一時的に停止し、使用 後は換気を十分におこなってから運転を再開してください。 シリコーン配合製品が原因で修理を依頼されたときは、 保証期間内でも有料となります。

# ほこりの除去

エアーフィルタは、週1回以上必ず 掃除してください。

ごみ、ほこりなどでフィルタがつま ると、異常燃焼のおそれがあります。



# 居室内給油禁止


給油は、必ず火の気のないところでおこなって ください。

火災のおそれがあります。


# 可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物 とは、必ず図に示す距離 をとって設置してください。 特にカーテンなどがファ ンヒーターにふれないよ うにしてください。

火災の発生するおそれが あります。

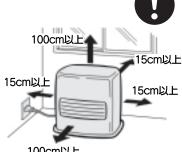


●壁などに近づけすぎますと、本体内部が過熱して安全 装置が作動することがあります。

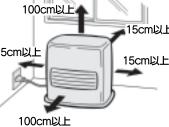

# ⚠注意(CAUTION)

# 傾き・振動注意

水平な場所で使用してください。 振動の激しいところでは、使用しないでください。





# 正常燃焼の確認

正常に燃焼していることを確かめてください。(12ページ参照)



●燃焼に必要な空気の濃度が薄くなる高地(標高500m ~1500m)では、高地調整が必要です。 (11ページ参照)

# 温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



● お子様、お年寄り、病気の方などがお使いになる場合は、周囲の人が十分注意してください。


# 高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出口付近が高温となりますので、手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。



小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してください。

# 灯油の保管



# 保管時にしていただくこと



長期間使用しないとき、または保管するときは、 必ず給油タンク、固定タンク内の灯油を抜いて ください。

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。

火災のおそれがあります。

# 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。



火災や予想しない事故の原因になります。

# 電源プラグのお手入れをする



ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属 物を除去してください。

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、 火災の原因になります。


# 次の場所では使用しない



火災や予想しない事故の原因になります。

- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所、部屋の出入□及び屋外
- ●マントルピースなどファンヒーターが囲われる場所
- ●ほこりや湿気の多い場所
- ●不安定な物をのせた棚などの下
- ●可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所
- ●直射日光の当たる場所、温度の高い場所
- ●動・植物の育成・栽培など人のいない場所
- ●標高が1500mを超えるような高地
- ●理・美容室、クリーニング店、はんだ付け作業所、 メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所

# 日常のお手入れ時の注意



点検・手入れは消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。やけどや感電のおそれがあります。(17~18ページ参照)



# 分解修理・改造の禁止



故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。 お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# <u>//、</u>注意(CAUTION)

## 運搬するとき

# 变質灯油禁止



ファンヒーターを運搬する場合は、給油タンク を抜き、固定タンク内の灯油を抜いてください。 運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれ があります。

変質灯油 (持ち越した灯油)、不純灯油 (水・ご みなどが混入した灯油など)を使用しないでく ださい。

異常燃焼や故障のおそれがあります。

# 廃棄するとき



ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・固定タンク内の灯油を給油ポンプなどで抜き取 ってください。(18ページ参照)

灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。

# お願い (NOTICE)

# 灯油の廃棄


灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

# 2 使用する場所

# 効果的に使用するために


# 窓の下や壁面に設置

●外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がファンヒーターで暖められ、 温風として対流しますので効果的です。

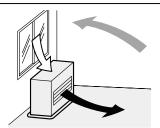

# 温風の循環を妨げない


- ●温風吹出口の前面に障害物を置かないでください。
- ●障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の温度が上昇 して危険です。
- ●温風吹出口側の空間を広くとれる場所を選んでください。

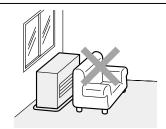


- ②注意 熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。 熱に強いマットなどを敷いてください。
  - 移動するときは引きずらないでください。床面、畳、カーペットに傷をつけたり、本体底面の塗装がはが れてさびの原因になるおそれがあります。


# 3 各部の名称

# 外観図・構造図

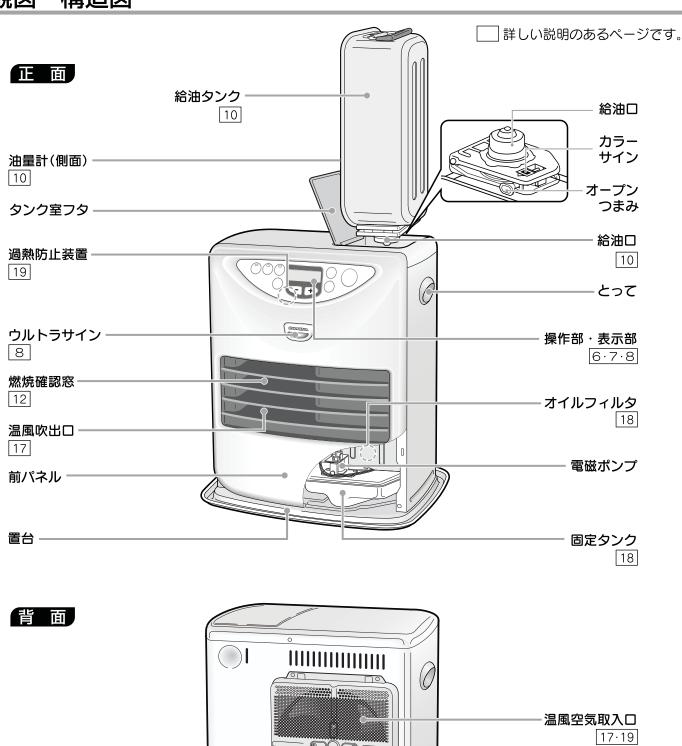

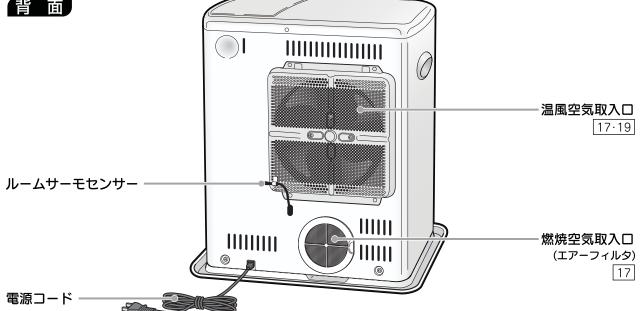

注) イラストは説明のため全部点灯・表示した状態にしてあります。

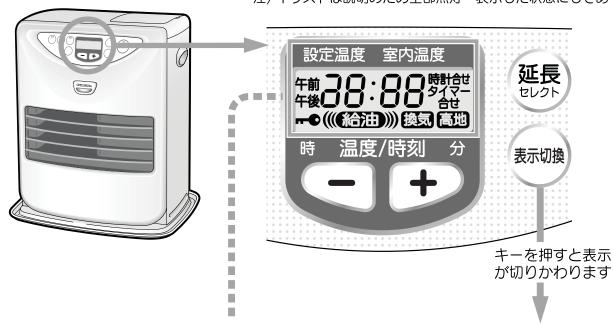

|                  | デジタノ                     | ル表示部表示切扱  |         |  |  |  |
|------------------|--------------------------|---|---------|--|--|--|
| 温度表示             | 設定温度 室内温度                | ●運転中 (タイマー運転中)<br>左側:設定温度表示(12℃~30℃)<br>右側:室内温度表示(0℃~35℃)                                   | 1       |  |  |  |
| 現在時刻表示           | 設定温度 室内温度<br>F後 10:35    | ●停止中 (タイマーセット中)<br>"時計合せ" 消灯<br>左図は 午後10時35分 の例   |         |  |  |  |
| 時計合せ表示           | 設定温度 室内温度 年前 8:30 時計合地   | "時計合せ" 点灯<br>左図は 午前8時30分にセットの例<br>5秒以上放置すると 1 に戻ります   | 2       |  |  |  |
| タイマー合せ<br>(時刻)表示 | 設定温度 室内温度 年前 6:30% またっぱん | "タイマー合せ" 点灯<br>左図は 午前6時30分にセットの例<br>5秒以上放置すると 1 に戻ります                                       | •       |  |  |  |
| 再通電表示            | 設定温度 室内温度                | 電源プラグをコンセントに差しこんだ<br>再通電のときの表示  | ときや停電後の |  |  |  |
| 自動消火予告表示         | 設定温度 室内温度                | " oF 15" 点滅<br>消し忘れ消火装置による自動消火15分<br>タイマー運転による1時間自動消火15<br>"15"の箇所は、1分経過するごとに"14"<br>ていきます。 | 分前~     |  |  |  |
| 自動消火表示           | 設定温度 室内温度                | " oF F" 点灯<br>消し忘れ消火装置による自動消火<br>タイマー運転による1時間自動消火   |         |  |  |  |
| エラー表示            | 設定温度 室内温度                | <b>を</b> また、対震自動消火装置の作動 ※再度、点火操作をしてくた その他のエラー表示については、19ページ                                  |         |  |  |  |

| 詳しい説明のあるページです。

# エコ(eco)キー

14

エコモードの選択・解除をするときに押し ます。

(操作音 選択:ピッ,解除:ピピッ) エコモード選択時ランプが点灯します。

# タイマー運転キー

15 · 16

タイマー運転のセットをするときに押します。 (操作音:ピッ)

タイマーセット状態とタイマー運転時にラン プが点灯します。

# 給油表示



**赤** 11

油切れにより、自動消火する20~40分位前と 自動消火したときに点滅します。

また、給油時自動消火装置が作動したときに点 灯します。油切れや給油時自動消火装置の作動 により自動消火した時は運転ランプが早い点滅 となります。

# 換気表示

1時間運転するごとに1分間点滅して、換気時 期をお知らせします。

ご注意 換気表示にたよらず1時間に1~2回 必ず換気してください。

設定温度 室内温度 秒速点火 eco

> チャイルド ロック

> > 3回押し

--●(((給油))) 換気 高地

温度/時刻

表示切換

延長

# 秒速点火キー

砂速点火のセット・解除をするときに押しま す。(操作音 セット:ピッ,解除:ピピッ) 秒速点火セット時ランプが点灯します。

# チャイルドロックキー チャイルドロック表示

14

チャイルドロックのセット・解除をするとき

に3回押します。(操作音:ピッ)

チャイルドロックがセット状態のときに

が表示されます。

# 延長時間セレクトキー

13

運転を延長するとき、運転残り時間をセレクト するときに押します。

(操作音:ピッ)

1回押し: 3時間 2回押し: 2時間 3回押し:1時間

# 時刻合せキー

15

# 温度キー

13

現在時刻とタイマー時刻を合わせるときに 押します。

時:時合わせ(操作音:ピピッ) 分:分合わせ(操作音:ピッ)

設定温度を変えるときに押します。

- : 温度を下げる (操作音:ピピッ) +:温度を上げる(操作音:ピッ)

# 運転キー(運転ランプ)

**禄** 12

点火・消火するときに押します。

操作音 点火時:ピッ 消火時:ピー


早い点滅:なんらかの原因で自動消火

# 高地切替スイッチ 高地切替表示

標高が500m以上の場所で使用する場合にセットします。

高地コースにセットされているときに **高地** が表示されます。



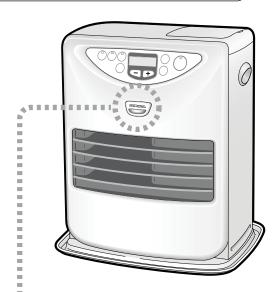

# ウルトラサイン 緑

12 · 13 · 16

| 運転状態     | 点灯状態 | ブザー音       |
|----------|------|------------|
| 通常運転時    | 点 灯  |            |
| タイマー運転時  | 点 灯  |            |
| 自動消火15分前 | 遅い点滅 | (ピー・ピー・ピー) |
| 自動消火10分前 | 遅い点滅 | (ピー・ピー・ピー) |
| 自動消火 3分前 | 早い点滅 | (ピー・ピー・ピー) |
| 自動消火     | 消  灯 | (ピー・ピー・ピー) |

# ウルトラサイン 赤

11

| 運転状態  | 点灯状態 | メロディー音              |
|---|------|---------------------|
| <ul><li>●油切れで自動消火<br/>する20~40分位前</li></ul>        | 遅い点滅 | メロディー<br>(エリーゼのために) |
| <ul><li>●油切れで自動消火</li><li>●給油時自動消火装置の作動</li></ul> | 早い点滅 | メロディー<br>(エリーゼのために) |

操作部・表示部の表面に保護シートを貼っていますので、 取り除いてください。 (コーナー部分にセロハンテープを 貼り付け、いっしょにはがすとより簡単に取り除けます。)



まれに保護シートがついていない場合があります。

# 表示切換キー

6

11

1回押すごとにデジタル表示が切りかわります。(操作音:ピッ)

**車** 運転時:温度 停止時:時刻

タイマー合せ ◆


時計合せ

# 4 使用前の準備

# 使用前の準備

## 包装箱からファンヒーターを出す

- ●包装箱からファンヒーターを取り出し、緩衝材を取り除いてください。
- ●包装箱、緩衝材はファンヒーターの保管に必要です。また、取扱説明書も忘れず に保管してください。
- ●次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。
  - 固定タンクに少量の灯油が残っている。
  - オイルフィルタがぬれている。
  - ■温風吹出口から見える燃焼筒(炎を囲んでいる筒)が変色している。

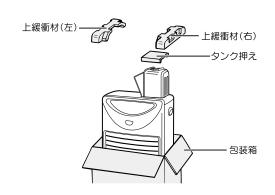

# 使用燃料

# 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- | <u>↑</u>↑ 危険 | ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 変質灯油、不純灯油は絶対に使用しないでください。 ● | ⚠ 注意
- ●添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- ▶灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

# 灯油とガソリンの見分けかた。

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)



灯油はぬれたまま



ガソリンはすぐ乾く

## 灯油の保管のしかた

- ●灯油は必ず火気、雨水、ごみ、 高温および直射日光をさけた 場所に保管してください。
- 直射日光が灯油を変質させる ため、着色した灯油用のポリ タンクをお使いください。
- ホームタンクやドラム缶を使 用しているときは、年に数回 水抜きをおこなってください。





## 変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油











容器のふたが 開けてあったり、 乳白色のポリ 容器で保管し









- ▶極度に変質したものは、黄色味がかったり、すっぱい臭いがし ます。
- 灯油はシーズン中に使いきりましょう。

# 変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、背 後に白い紙をあてます。



無色透明



ただし無色透明でもすっぱい臭いがすれば変質 灯油です。

# ■変質灯油や不純灯油を使用すると、 機器の故障の原因になります。

- 気化筒にタールがたまり、白煙が出て点火しにくく なったり、強い臭いがして、消火しにくくなります。
- 異常燃焼や途中消火など故障の原因になります。

# ■変質灯油や不純灯油を使用したときは…

- ●給油・固定タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2~3回洗 ってから使用してください。(悪い油が残っていると再発します。)
- 悪い油を抜きとっても効果のないときは、お買い求めの販売店 又は、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- (☎注意) 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
  - 変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

#### 運転ランプ

## 給油の手順と注意

# 1.給油タンクを取り出し、給油口を開く



- ●オープンつまみを強く引いて、給油口を開いてください。
- 燃焼中に給油タンクを抜くと、安全のために給油 時自動消火装置が働いて、自動的に消火します。
- タイマー運転のセット中に給油タンクを抜くと、 タイマーセットは解除されます。
- 給油タンクは、ぶつけたり落としたりしないよう、 ていねいに取り扱ってください。

# 2.給油する




- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を 見ながら給油してください。
- ●油量計の半分くらいまで色が変わったら、給油をやめてください。
- 灯油が油量計のところまで入ってくると、黒色に変わってきます。
- 給油口に力を加えて変形させますと、油漏れの原因になりますので、変形させないでください。
- 給油ポンプのホースが抜けない よう注意してください。



# 3.給油口をしめる

- ●カラーサインが
  全面青で表示されていることを確認してください。●のような場合は、もう一度強く押してください。
- ●給油口の弁部などに、ごみなどがはさまっている場合は取り除いてください。

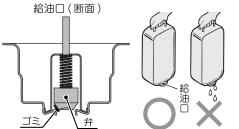

# ①確実にロック→②ロックの確認

「パチン」と音がす るまで強く押して ください。

力を加える

(0)



カラーサイン 給油口をしめたあと、 先端を指で持ち上げ、 開かないことを確 かめてください。

持ち上げる

\**↑** 

- こぼれた灯油はよくふき取ってください。
- 給油タンクが正しくセットされてい ないと、不着火や途中消火の原因 になります。
- <u>↑ 注意</u> 給油は必ず消火してからおこない、ファンヒーターの近くでは絶対に給油しないでください。
- 冷えたところで給油し、給油量が少ない(半分以下)場合は、給油口を開いたまま、しばらく室温になじませてからセットしてください。


# お願い)

# オート給油ポンプ (自動停止装置付) を使用する場合

●市販品のオート給油ポンプの給油ホース先端(給油口)を確実 に奥まで給油タンクに差込み、クリップで止めてから給油して ください。 オート給油ポンプ

クリップで固定しないと、自動停止しないで灯油があふれることがあります。必ず、クリップを止めてから給油してください。

※オート給油ポンプの取扱方法(クリップの 固定方法詳細)は、オート給油ポンプの取 扱説明書を確認ください。

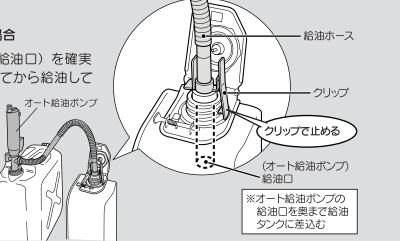

使

前 に

#### 給油のめやす

- ●固定タンク内の灯油が少なくなると
  - 給油表示………点滅
  - ウルトラサイン(赤)…遅い点滅
  - メロディー〈エリーゼのために〉 でお知らせしますので早めに給油してください。



●給油しないで使用し続けると、油切 れとなり、自動消火します。

● 運転ランプ……早い点滅 ● 給油表示………点滅

● ウルトラサイン(赤)…早い点滅

メロディー〈エリーゼのために〉 でお知らせします。



♪ メロディー〈エリーゼのために〉と (((・))) ブザー音〈ピピピッ〉の切り替えかた 給油のお知らせを♪メロディーから((・)) ブザー音へ切り替えることができます。

●停止時エコ(**eco**)スイッチを3秒間 押すと、♪メロディーから((•))ブザー 音に切り替わります

●♪ メロディーにもどす場合は、再度 同じ 操作をおこなってください。 電源プラグをコンセントから抜 いたときや停電後再通電しても 設定は解除されません。

りりますがなくなって消火した場合 は、必ず給油してから点火操作 をおこなってください。給油を しないと再運転できません。

# 点火前の準備と確認

#### 水平な場所に設置

水平で安定のよい床の上に設置してください。

- 水平に設置されていれば、対震自動消火装置は自動的にセットされます。
- 傾斜した場所や、振動の激しい場所で使用すると、燃焼不良の原因になります。又、対震自動消火装置が正しく作動 しません。



#### 油漏れの確認

置台・給油タンクに、油漏れ・油たまりや油のにじみがないか確認してください。

●油漏れのときは、使用を中止し、給油タンクを取り出してからお買い求めの販売店にご相談ください。




#### 電源の接続

電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。

#### ご注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために…

- 電源は、必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- 電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具との夕コ足配線をしないでください。
- 電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- ほこりなどの付着がないか、ときどき点検・掃除をしてください。



# 高地補正

標高が500mを超える場所では、酸素不足により黄火燃焼(赤火)になる場合がありますので高地補正をしてください。

● | 介 注意 |標高1,500mを超える高地では使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。

# 標高 500~1,000m 』




#### 〈標高が500m以上の主な都市〉

長野県一松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、小諸市、伊那市、 佐久市、大町市、茅野市、塩尻市、駒ヶ根市

-富士吉田市

岐阜県-高山市


など 栃木県—日光市





表示切換キーの上にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので1回押します。表示部に「500」 **高地** と表示されると設定完了です。(「500」の表示は、3秒間で消えます。)

#### 1.000~1.500m



#### 〈標高が1,000m以上の主な町村〉

長野県-木曽町、川上村、原村、南牧村 群馬県―草津町 など

# 高地切替表示




表示切換キーの上にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い 棒状のもので2回押します。表示部に「10 00」 高地 と表示され ると設定完了です。(「10000」の表示は、3秒間で消えます。)

#### もとに戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用)

- もとに戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用)は、高地切替スイッチを2回、または1回押してください。
- ●表示部に「🗓」と表示され、 店地 表示が消えると、高地補正の解除は完了です。(「🗓」の表示は、3秒間で消えます。)

# 5 使用方法


# 点火

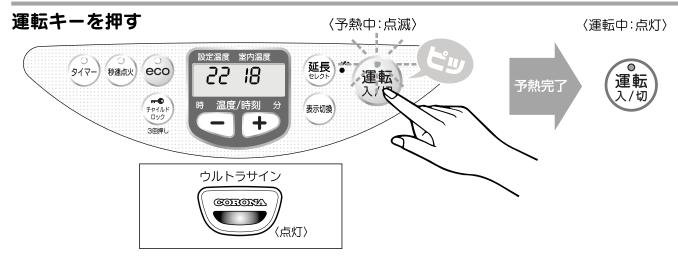

- ●運転ランプが点滅します。
- ●ウルトラサインが点灯します。
- ●デジタル表示部に「設定温度」と「室内温度」が表示されます。
- ●予熱が完了すると自動点火し、運転ランプが点灯に変わり運転を開始します。
- ●着火時、放電音と同時に着火音を発しますが、異常ではありません。
- 点火操作から放電(着火)まで、室温により多少変化しますが、約2分30秒の予熱時間がかかります。 (低温時(5℃以下)は、予熱時間が通常より約1分程度長くなります。)
- ●点火時や消火時には、白煙や臭いがでますが異常ではありません。 (寒いときの点火時には、燃焼ガス中の水蒸気が白く見えるため、通常より多めの白煙が出ます。)

## 炎の状態の確認

- ●着火しましたら、燃焼確認窓から燃焼状態を確認してください。
- 出荷時に燃焼状態を調節してあります。万一、燃焼状態が不適正の場合は、お買い求めの販 売店にご相談ください。

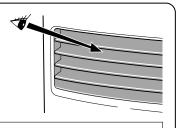



## 正常燃焼

青い炎の中に黄色い炎が断続的に 出ている。

バーナが赤熱することがあります が異常ではありません。



# 🗡 リフト燃焼

炎が飛んだり浮いたりし、音や臭 いが出て、立消えすることがある。



# 黄火燃烧 黄火燃烧

黄色い炎が連続して全周に出てい る。



#### ■初めてのご使用・シーズン初めの初使用時には…

- 給油タンクをセットしてから、4~5分位待って点火操作をしてください。
- 防錆油や塗料などが焼けるため、煙や臭いがでます。 しばらくの間、換気をしながらご使用ください。
- ●送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。点火操作を2~3回くりかえしてください。 ●着火時、送油経路への空気の混入により、煙や臭いが発生し、一時的に炎が大きくなることがありますので、温風吹出口に顔 を近づけたり物を置いたりしないでください。
- 予熱時間が通常より少し長くなることがあります。

## 運転キーを押す



- ●消火し、運転ランプ及びウルトラサインが消灯します。
- ●消火操作後、約1秒後に燃焼を停止します。
- 消火後、本体内部が冷却するまで送風ファンが回ります。送風が止まるまで電源プラグ を抜かないでください。
- ●消火操作後は、火が消えていることを確かめてください。
- ●消火時、電磁ポンプの制御音(ヒューンというような音)がします。(ニオイカットメカの動作音です)

#### ■ニオイカットメカとは…

電子制御電磁ボンプで、臭いの原因となっていたノズル先端に残った灯油を吸引し、消火時の臭いの元となる灯油を残しません。

# ②注意 ●緊急時以外に、ファンヒーターに強い衝撃を与えたり、電源プラグを抜いての消火はしないでください。


- ●消火直後に再点火すると、着火音が多少大きくなります。 むやみに点火、消火をくりかえすと、臭いの原因になります。 冷却用の送風ファンが回らずに消火した場合(電源プラグを抜いての消火、 停電、過熱防止装置の作動)は、本体上部や温風空気取入口が熱くなり、 やけどのおそれがあります。

## 消し忘れ消火装置

設定温度 室内温度

3X

万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火し、ブザーと a F F 表示の点灯でお知らせします。

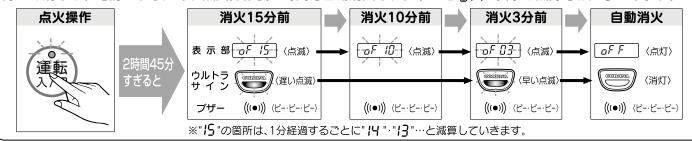


## 運転を延長するとき(延長時間セレクト)

延長 🎢

表示切換


连坬

# 延長時間セレクトキーを押す



押したときから、さらに設定した時間だけ運転を継続します。

延長時間セレクトキーを1回押すごとに、運転残り時間が次のように 選べます。



延長時間セレクトキーを押している間、デジタル表示部には延長時間が表 示されますが、手を放すと自動的に温度表示に切りかわります。

● ↑ 警告 長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

# 室温の調節

# 運転中に温度キーを押す



- 運転中に温度キーを押して希望の温度に合わせてください。 押すごとに1℃ずつ変わり、押し続けると連続して変わります。
- テジタル表示部の設定温度を見ながらセットしてください。 (12℃~30℃までセットできます。)
- 一度セットすると、電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり、設 定温度は記憶されます。
- 初期設定温度は22℃です。
- ルームサーモセンサーにより、設定温度に応じて自動的に火力調節をおこないます。
- ●せまい部屋や秋口・春先など外気温が比較的高いときに、室温が設定温度をこ える場合があります。
- ルームサーモセンサーはファンヒーター周辺の温度を感知していますので、お 部屋の温度計とは数値が一致しないことがあります。
- ●ファンヒーターに直射日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器具の影響 を受けている場合には、ルームサーモセンサーが正確に作動しません。

# エコ (eco) モード

# 運転中にエコ(eco)キーを押す



- ●点火操作後、エコキーを押してください。 エコランプが点灯します。
- )設定温度が21℃以上の場合、20℃に切りかわります。
- ●エコモードを解除したいときは、運転中にエコキーを 押してください。エコランプが消灯します。
- ▼エコモード解除後、セット前の設定温度にはもどりません。 再度、温度キーを押して希望の設定温度に合わせてください。

エコモードの最大火力での適室 木 造 …… 5畳 / コンクリート …… 7畳

#### ■エコ(**eco**)モードとは…

最大火力を40%おさえて運転します。最大火力を下げて使用したい場合(小さなお部屋、春先・秋口など)は、エコモードをお 選びください。エコキーを押すと設定温度が20℃に設定されます。設定温度が20℃よりも低い場合はそのままの設定温度で表 示されます。エコモードでは、室温が設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火し、設定温度まで下がると自動的に再点火し て、室温を調節します。消火時はエコランプとウルトラサイン(緑)のみ点灯しています。

■消火時のランプのつきかた



消灯

運転ランプ

# 秒速点火

点火時間を短縮させる機能です。

あらかじめ秒速点火をセットしておくと、運転キーを押してすぐに点火できます。

# 秒速点火キーを押す



ご注意

砂速点火ランプが点灯しているときは、 運転停止中でも本体上部や温風空気取入口 が熱くなり、やけどのおそれがあります。

●秒速点火ランプが点灯します。

- ●秒速点火ランプを点灯しておきますと、点火操作後 約5秒で点火します。
- 砂速点火を解除するときは、もう一度砂速点火キー を押して、砂速点火ランプを消灯してください。
- あらかじめ秒速点火ランプを2分30秒以上点灯して おかないと、砂速点火しません。
- 秒速点火は18時間たつと自動的に解除されます。
- 運転キーを押し、運転を始めますと自動的に砂速点 火は解除されます
- 秒速点火ランプが点灯しているときは、運転停止中 のみ約100Wの消費電力がかかります。
- タイマー運転にすると砂速点火は自動的に解除され、 砂速点火キーを押しても砂速点火ランプは点灯しません。 ● 消火直後に再点火した場合、再点火に5秒以上かか
- ることがあります
- 低温時は点火時間が延びることがあります。

# チャイルドロック

お子様のいたずら操作を防止します。

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転キーを押しても点火しないようにしたいときに使用します。

# チャイルドロックキーを3回押す

チャイルドロック表示



- ●チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してく ださい。運転中または停止中でもチャイルドロッ クできます。
- ▶表示部に「┅●」と表示されるとセット完了です。
- ●チャイルドロックの解除は、再度チャイルドロ ックキーを3秒以内に3回押してください。
- 運転中にチャイルドロックをセットすると、セット 中は運転停止(消火)操作以外は受け付けません。※
- 停止中にチャイルドロックをセットすると、セット 中はすべての操作を受け付けません。※
- ※: 但し秒速点火の解除とチャイルドロックの解除操作 は受け付けます。
- 3時間自動消火時及びタイマー運転による自動消火 時にチャイルドロックを解除する場合、運転キーを 1回押して「OFF」表示を解除してからおこなって ください。「OFF」表示を解除しないと、チャイルド ロックの解除はできません。

# 1.時計合せ表示にする



- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部を時計合せ表示にしてください。
- 未セットの場合、初期表示は午後12:00となります。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたときや、停電後再通電 したときは、再度現在時刻合わせをおこなってください。

# 2.時刻を合わせる



- ●時刻合せキー(時)・(分)を押して、デジタル表示部の時刻を合わせてください。
- ●キーを押しつづけると、表示は連続して変わります。
- ●時刻を合わせるときは、午前、午後をまちがえないよう注意してください。
- 5 秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的に元の表示 にもどります。

●タイマーは点火専用です。

タイマー運転

セットした時刻になると運転を開始し、設定温度になるよう火力調節をします。

- ●点火後1時間運転すると、自動的に消火します。 安全にご使用いただくため、点火後1時間で自動消火し、ブザーと g F F 表示の点灯でお知らせします。 (タイマーランプは点灯)
- ●タイマー運転のセット中に給油タンクを抜くと、タイマーセットは解除されます。

# タイマー運転のしかた

# 



- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー合せ表示にしてください。
- ●現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時刻に合わせてください。
- タイマー時刻は、1度セットすれば電源プラグが抜かれる まで記憶されます。
- 未セットの場合、初期表示は午前5:00となります。
- 5 秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的に元の表示 にもどります。

# 2.タイマー運転キーを押す




タイマー運転キーを押すと運転が停止し、設定の時刻に なると運転を開始します。

- ●運転中、または運転キーを押した後、タイマー運転キーを押してください。
- ●タイマーランプが点灯し、デジタル表示部は時刻表示 に切りかわります。
- ●タイマー運転を解除したいときは、運転キーを押してください。タイマーランプが消灯します。
- ●合わせた時刻になると、自動的に運転を開始します。

# タイマー運転について

# タイマーで運転を開始した場合は、点火後1時間で自動消火します



ウルトラサイン COLUMN 〈消灯〉

917-タイマーランプ 〈点灯〉

されます。(8ページ参照)

セット時刻 になると





917-タイマーランプ 〈点灯〉

1 時 間 すぎると

#### 自動消火



運転ランプ 〈消灯〉



ウルトラサイン 〈消灯〉



タイマーランプ 〈点灯〉

デジタル表示 oF F 〈点灯〉

ブザー **(((●))**) 〈ピー・ピー・ピー〉

# 続けて運転したいときは…

延長時間セレクトキーを押す(13ページ参照)



● | <u>小</u>警告 | 長時間連続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

●自動消火の15分前より □F表示の点滅とウルトラサインの点滅及びブザーで消火予告

- ②注意 タイマー運転は、特に周囲に可燃物がないことを確認してください。
  - ●タイマーセット時刻を確認するときは、表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー時刻表示にし てください。
  - 未セットの場合や電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、タイマー運転はし ません。

再度、現在時刻合わせ・タイマー時刻合わせをおこなってください。

# ウルトラサインの消灯

ウルトラサインを消灯させたいときに使用します。

# 延長時間セレクトキーとエコ(CCO)キーを同時に押す





- ●停止中に延長時間セレクトキーとエコキーを同時に5 秒間押してください。
- ▶2回(ピピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が2 回点滅して、ウルトラサインの消灯モードがセットさ れます。
- ▶ウルトラサインの消灯モードを解除し、点灯モードに するときは、停止中にもう一度延長時間セレクトキー とエコキーを同時に5秒間押してください。
- ▶1回(ピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が1回 点滅して、ウルトラサインの消灯モードが解除され点 灯モードに切りかわります。
- ・ウルトラサインの消灯モードでは、自動消火と給油予告 をブザー音でお知らせします。
- 消火後の本体冷却中、消火中、タイマー運転中、砂速点 火のセット中、チャイルドロックのセット中は、ウルト ラサインの消灯モードのセット・解除はできません。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電 したときは、ウルトラサインの消灯モードは解除されます。

# 🖸 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

②注意 燃焼部の分解、電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

- ●ファンヒーターおよびその周辺は、いつもきれいに掃除しておいてください。
- 故障・破損したものは使用しないでください。

# 使用ごと

## 周辺の可燃物の点検

● ↑ 注意 ファンヒーターの周辺には燃えやすいものを置かないでください。

## |油漏れ・油のたまり・油のにじみの点検 |


- ●油がもれていたり、油のたまり、にじみがないか点検してください。
- ●油漏れのあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# 週に一回以上

## エアーフィルタの掃除

⚠注意 エアーフィルタが、ごみやほこりで目づまりすると燃焼不良の原因になります。


- ●エアーフィルタをはずして、掃除機又は、ブラシできれいに掃除してください。
  - ご注意 ◆ 水洗いをしたときは、よく乾燥させてから取り付けてください。
    - エアーフィルタをはずしたままで使用しないでください。 (はずしたままでご使用されますと、ごみ・ほこりなどが送風経路に侵入し、異常燃焼の原因になります。)

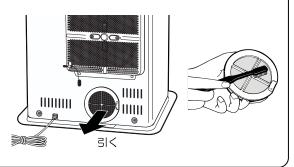

#### 温風空気取入口の掃除

背面の温風空気取入口に綿ごみなどが付着すると風量が減少し、本体内部の温度 が上昇して過熱防止装置が作動することがあります。

- ●掃除機又は、ブラシできれいに掃除してください。
  - ②注意 ●ルームサーモセンサーをむやみに曲げたり、ひっぱったりしないでください。
    - ●温風空気取入口の掃除をしても (EF) 表示が繰返し表示されるときは、羽根や内部にごみやほこりが多く付着していると考えられます。 お買い求めの販売店又は、修理資格者 [(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など] のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

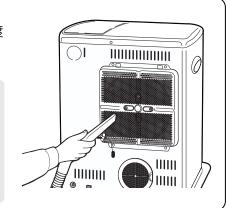


#### 温風吹出口の掃除

温風吹出口に付着したほこりなどが焼けたり、白く変色することがあります。

●本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわらかい布でふき取ってください。しつこい汚れは中性洗剤を使用し、十分からぶきしてください。

②注意 ●温風吹出口はホーロー仕上げですので強い力を加えないでください。変形したり、ホーローがはがれたりして掃除の際にけがをするおそれがあります。

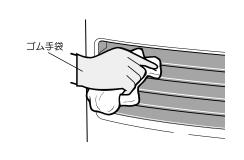

# 点検・その他

## 対震自動消火装置の点検

- ●燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置が作動して消火するか確認 してください。作動するとデジタル表示部に [F] を表示します。
  - ご注意 ●対震自動消火装置は絶対に分解しないでください。

## 給油時自動消火装置の点検

●燃焼中に給油タンクを抜いて、給油時 自動消火装置が作動して消火するか確 認してください。

(作動表示は19ページ参照)


# シーズンに 1回以上

# オイルフィルタ・固定タンクの掃除

オイルフィルタや固定タンクに水やごみがた まると、給油タンクに灯油が入っていても…… ´● 点火しない-


- E01-E2
- ●炎がリフトし、臭いがする
- 点火しても途中消火する-
  - 5—— <u>E4</u>
- し● 給油表示が点滅し、運転しない

# 1.オイルフィルタを取り出す

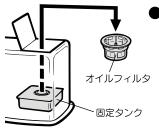

- ●固定タンクからオイ ルフィルタを取り出 してください。
- オイルフィルタを取り出すとき、水やごみを固定タンクに落とさないよう注意してください。

# 2.きれいな灯油で洗う

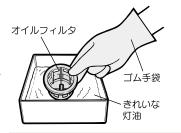

- ●オイルフィルタの中の水や ごみを取ってからきれいな 灯油で洗ってください。
- ●ごみが取れにくい場合は、 歯ブラシなどを使うと便利 です。
- フィルタ部を破損させないよう注意してください。
- ●フィルタ部に水が付着した場合は、十分に乾燥させてください。

# 3.ごみや水を抜く



●固定タンク内にたまっているごみ や水を市販の給油ポンプなどで抜いてください。

#### 7 注音

● 固定タンクの底にたまったごみや水・ 灯油をふき取った場合は、ティッシュ などを固定タンクの中に残さないでく ださい。残した場合、故障や異常燃焼 の原因になることがあります。

# 4.オイルフィルタをセットする

- ●オイルフィルタをもとどおりにセット してください。
- こぼれた灯油はよくふき取ってください。

ご注意 ◆水洗いは絶対にしないでください。水で洗うと灯油が通過しなくなります。

◆オイルフィルタ及び固定タンクの掃除をおこなっても、点火しない・炎がリフトし臭いがする・途中で 消火する場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# 7 定期点検

# 長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。

●2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼 されることをおすすめします。(有料)

#### 愛情点検



# 

こんな症状は

ありませんか

●強いにおいがする。

●運転中に異常な音がする。

長年で使用の石油ファンヒーターの点検をぜひ!

●その他の異常や故障がある。

#### で使用中止

故障や事故の防止のため必ず 販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用 など詳しいことは販売店にご 相談ください。

# 🔞 故障・異常の見分け方と処置方法

安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示部にエラー表示でお知らせします。 運転キーを押し(表示は消えます)、処置をしてください。処置後も表示するときは、お買い求めの販売店にご相談ください。(修理を依頼されるときは、エラー表示値をお知らせください。)

| 表示部(エラー表示)、症状  | 原 因 [安全装置]   | 処 置 方 法   |
|--|--|---|
| ES   | <ul><li>●強い地震や振動、衝撃を受けたとき</li><li>●本体を傾けたとき</li><li>[対震自動消火装置の作動]</li></ul>  | <ul><li>水平で安定した場所で使用してください。</li><li>地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、本体の損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認した後、点火操作をしてください。<br/>(作動後は自動的にセットされます。)</li></ul>  |
| E0 · E2 · E4   | <ul> <li>●途中失火したとき</li> <li>●点火ミスをしたとき</li> <li>●異常燃焼をしたとき</li> <li>●送油経路に水または、ごみがたまっているとき</li> <li>●エアーフィルタの目づまりによる燃焼用空気不足のとき</li> <li>●シリコーン配合の商品を使用したとき</li> <li>シリコーン配合の商品には、ヘアトリートメントやムースなど枝毛用ヘアケア類の化粧品や、家具や床のつや出し剤などがあります。</li> <li>[不完全燃焼防止装置の作動]</li> <li>「燃焼制御装置の作動]</li> </ul> | <ul> <li>日常の点検・手入れ(17・18ページ参照)をしてから点火操作をしてください。</li> <li>良質の灯油を使用してください。</li> <li>送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃除をしてください。</li> <li>エアーフィルタを掃除してから点火操作をしてください。</li> <li>シリコーン配合の商品を使用すると、点火しない、途中消火する原因になります。お買い求めの販売店にご相談ください。</li> </ul> |
| <b>光光</b> 点滅   | ● 不完全燃焼防止装置が働いて消火したとき。<br>不完全燃焼防止装置が連続して4回作動<br>すると「連続不完全燃焼通知機能」が働き、<br>お知らせします。(HH点滅)<br>さらに不完全燃焼防止装置(不完全燃焼通<br>知機能)が連続して3回作動すると「再点<br>火防止機能」が働き、再点火できなくなり<br>ます。(HH点灯)<br>[不完全燃焼防止装置の作動]   | ● 直ちに部屋の換気を十分にして、お買い<br>求めの販売店にご相談ください。   |
| (停電時) (復帰時)  | <ul><li>● 停電したとき</li><li>● 電源プラグが抜けたとき</li><li>[停電安全装置の作動]</li></ul>   | <ul><li>● 通電後、点火操作をしてください。</li><li>● 電源プラグを確認してください。</li><li>● 過熱防止装置が作動した場合は器具が冷却してから、点火操作をしてください。</li></ul>   |
| <u>EF</u>  | <ul><li>■ 温風空気取入口がほこりでつまっている<br/>とき</li><li>● 温風吹出口がふさがれているとき</li><li>「過熱防止装置の作動」</li></ul>  | ● 本体が冷えてから、温風空気取入口や温<br>風吹出口の点検・清掃、周囲の確認をし<br>た後、点火操作をしてください。<br>(17ページ参照)<br>● 処置後も繰返し表示するときは、使用を  |
| EH   | <ul><li>● 温風吹出口がふさがれているとき</li><li>● 温風吹出口の前面に障害物などがあるとき</li><li>[過熱防止装置の作動]</li></ul>  | ● 処値後も繰返し表示することは、使用を<br>中止し、お買い求めの販売店にご相談く<br>ださい。  |
| <u>o</u> FF  | <ul><li>● 万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火します。</li><li>[消し忘れ消火装置の作動]</li></ul>   | ● 点火操作をしてください。<br>(12ページ参照)   |
| E 1.E5.E6.E7.EP.ER   | ● 電気系統の故障です。   | ● お買い求めの販売店にご相談ください。  |
| 運転ランプ (早い点滅) ((に注注)) 給油表示 (点灯) ウルトラサイン(赤) (早い点滅) メロディー メロディー | <ul> <li>燃焼中に給油タンクを抜くと自動的に消火します。</li> <li>タイマー運転のセット中に給油タンクを抜くと、タイマーセットは解除されます。</li> </ul> [給油時自動消火装置の作動]  | ● 給油タンクをセットしてください。  |
| お油タンクに灯油が入っていても<br>給油表示の点滅が止まらない                             | ● オイルフィルタや固定タンクに水やごみがたまると運転しないことがあります。   | ● オイルフィルタ・固定タンクの掃除をしてから点火操作をしてください。<br>(18ページ参照)  |

- ●具合の悪いときは、次の表も参考にして点検・処置をしてください。
- ●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

|                     |                        | 運転     | 白煙         | 使用       | 使用      | 赤火     | 炎が      | 油漏     |    |                | エラー | -表示 |    |    |                   |     |     |    |     |
|---------------------|------------------------|--------|------------|----------|---------|--------|---------|--------|----|----------------|-----|-----|----|----|-------------------|-----|-----|----|-----|
| 原因                  | 現象                     | ・点火しない | 白煙が出てすぐとまる | 使用中室内が臭う | 使用中消火する | 赤火で燃える | 炎がリフトする | 油漏れがする | НН | E0<br>E2<br>E4 | E3  | EF  | ЕН | EA | 処                 | 置   | 方   |    | 法   |
| 電源プラグがコンセン          | トに差しこまれていない            | •      |            |          |         |        |         |        |    |                |     |     |    |    | コンセン              | トに確 | 実に差 | しこ | む   |
| 停電中である              |                        | •      |            |          |         |        |         |        |    |                |     |     |    |    | 通電され              | るまで | 待つ  |    |     |
| 対震自動消火装置が作          | 動した                    |        |            |          | •       |        |         |        |    |                | •   |     |    |    | 再点火操<br>安定した:     |     | _   | る  |     |
| 給油タンクに灯油がな          | CI                     | •      |            |          |         |        |         |        |    |                |     |     |    |    | 給油する              |     |     |    |     |
| 給油口の弁の部分にゴ          | ミなどがはさまっている            |        |            |          |         |        |         | •      |    |                |     |     |    |    | ゴミなど              | を取り | 除く  |    |     |
| 不良灯油を使用してい          | る                      | •      | •          | •        | •       |        | •       |        |    | •              |     |     |    |    | 良質の灯              | 油を使 | 用する |    |     |
| 送油経路に水または、ごみがたまっている |                        | •      | •          |          | •       |        | •       |        |    | •              |     |     |    |    | 送油経路の 夕の掃除        |     | き、オ | イル | フィル |
| 給油タンクの装着が悪          | (C)                    | •      |            |          | •       |        |         |        |    |                |     |     |    |    | 固定タン              | クに正 | しく装 | 着す | る   |
| オイルフィルタが取り          | 付けられてない                | •      |            |          | •       |        |         |        |    |                |     |     |    |    | 固定タン              | クに正 | しく装 | 着す | る   |
| 送油経路接続部がゆる          | んでいる                   |        |            | •        | •       |        | •       | •      |    |                |     |     |    |    | 販売店に              | 修理を | 依頼す | る  |     |
| エアーフィルタが目づ          | まりしている                 | •      | •          | •        | •       | •      |         |        |    | •              |     |     |    |    | エアーフ              | ィルタ | を掃除 | する | )   |
| 過熱防止装置が作動           | 温風吹出口がふさがれている          |        |            | •        | •       |        |         |        |    |                |     | •   | •  |    | 障害物を              | 取り除 | <   |    |     |
| した                  | 温風空気取入口がほこ<br>りでつまっている |        |            | •        | •       |        |         |        |    |                |     | •   | •  |    | 温風空気              | 取入口 | を掃除 | する | )   |
| 室温異常上昇防止装置が作動した     |                        |        |            |          | •       |        |         |        |    |                |     |     |    | •  | 窓をあけ              | 、部屋 | の換気 | をす | る   |
| 消し忘れ消火装置が作動した       |                        |        |            |          | •       |        |         |        |    |                |     |     |    |    | 再点火操·             | 作をす | る   |    |     |
| チャイルドロックがセットされている   |                        | •      |            |          |         |        |         |        |    |                |     |     |    |    | チャイル              | ドロッ | クを解 | 除す | る   |
| 不完全燃焼防止装置が          | 4回以上作動した               |        |            |          |         |        |         |        | •  |                |     |     |    |    | 販売店に <sup>・</sup> | 修理を | 依頼す | る  |     |

# 次のような現象は故障ではありません。

●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

| _   |                                      |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|     | 現象                                   | 説明  |  |  |  |  |  |  |
| 点   | 初めて使用するとき、煙や臭いが出る。                   | 耐熱塗料やほこりが焼けるためです。しばらく窓をあけて換気をしてください。  |  |  |  |  |  |  |
| 火時・ | 初めて使用するときや、シーズン初めの<br>初使用時に1回で着火しない。 | 固定タンクに灯油がみたされるまで4~5分位待って点火操作をしてください。<br>送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。<br>2~3回点火操作をくりかえしてください。                            |  |  |  |  |  |  |
| 消火  | 点火時や消火時に白煙や臭いが出る。                    | 点火時や消火時の多少の白煙や臭いは異常ではありません。   |  |  |  |  |  |  |
| 時   | 燃焼開始時や消火後に「ピチ・ピチ」音がする。               | 器具本体が熱により膨張、収縮するためです。   |  |  |  |  |  |  |
|     | 炎がオレンジ色に輝く。                          | 下記のような場合炎がオレンジ色に輝くことがありますが異常ではありません。 <ul><li>毎海岸に近い所など空気中に塩分が多い場合</li><li>空気中にほこりや水分が多い場合</li><li>超音波加湿器を使用している場合</li></ul> |  |  |  |  |  |  |
| 燃   | 最大燃焼時に黄色い炎が断続的に出る。                   | 黄色い炎が連続して全周に出ていなければ、異常ではありません。  |  |  |  |  |  |  |
| 焼時  | 使用中にときどき「ポコ・ポコ」音がする。                 | 給油タンクから固定タンクの方に灯油が流出するときの音で異常ではありません。   |  |  |  |  |  |  |
| -   | 使用中にときどき「コト・コト」音がする。                 | 電磁ポンプの動いている音で異常ではありません。   |  |  |  |  |  |  |
|     | 使用中にときどき「シュッ・シュッ」音がする。               | 灯油が気化する音で異常ではありません。   |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 温風吹出口が汚れる。                           | 「日常の点検・手入れ」(17ページ)にしたがい掃除をしてください。   |  |  |  |  |  |  |

# 9 部品交換のしかた

# 部品交換のときの注意

で注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店又は、修理資格者 〔(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

# 部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

# 消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)


- ■特に消耗・劣化しやすい部品
  - (高温火炎中で使用される部品)
- ●点火プラグ
- ●炎検知器(フレームロッド)
- ■長期間の使用により 消耗・劣化しやすい部品
- ●バーナヘッド
- ●バーナヘッドリング
- ■変質灯油・不純灯油の使用により 劣化しやすい部品
- オイルフィルタ
- ●炎検知器(フレームロッド)
- ●ポンプフィルタ
- ●気化筒
- ●電磁ポンプ

# 10保管(長期間使用しない場合)

おしまいになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。

# 1.灯油を抜き取る

- ●給油タンクと固定タンク内の灯油を抜き取ってください。 (18ページ参照)
- ご注意 水、ごみなどを残したまま保管すると、さびや穴あきの原因になります。
  - 灯油を抜かないと、保管時にこぼれたり、にじみ出たりして危険です。
  - 固定タンクの底にたまったごみや水・灯油をふき取った場合は、ティッシュなどを固定タンクの中に残さないでください。残した場合、故障や異常燃焼の原因になることがあります。

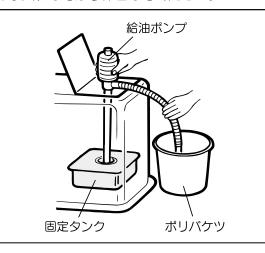


# 2.掃除をする

- ●オイルフィルタの掃除をする。(18ページ参照)
- ●エアーフィルタ・温風空気取入口の掃除をしてください。 (17ページ参照)


掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。

●温風吹出口・本体の掃除をしてください。(17ページ参照) しめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

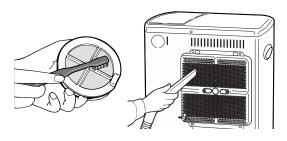

# 3.保管する

- ●包装箱に入れて、湿気のない場所に水平に保管してください。 取扱説明書も大切に保管してください。
- ご注意 逆さにしたり、傾けたり、横倒しの状態では絶対に 保管しないでください。 抜けきれなかった灯油がもれて火災のおそれがあります。

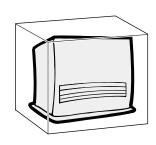

# 四仕 様

| 型式の呼び     | FH-ST3211Y   |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 種類        | 気化式・強制通気形・強制対流形  |  |  |  |  |  |
| 点 火 方 式   | 高圧放電点火   |  |  |  |  |  |
| 使 用 燃 料   | 灯油 (JIS 1 号灯油)   |  |  |  |  |  |
| 燃料消費量量大   | 3.19kW (0.310 L/h)   |  |  |  |  |  |
| M         | 0.66kW (0.064 L/h)   |  |  |  |  |  |
| 暖房出力量     | 3.19 kW  |  |  |  |  |  |
| 慢         | 0.66 kW  |  |  |  |  |  |
| 騒 音(正面)   | 34dB(最大燃焼時)<br>20dB(最小燃焼時)   |  |  |  |  |  |
| 油タンク容量    | タ ン ク 容 量 5.0 L  |  |  |  |  |  |
| 燃焼継続時間    | 16.1時間(最大燃焼時)  |  |  |  |  |  |
| 標 準 適 室   | 木 造 15㎡( 9畳)まで<br>コンクリート 20㎡(12畳)まで                                  |  |  |  |  |  |
| 外 形 寸 法   | 高さ454mm 幅400mm 奥行309mm<br>(置台を含む)                                    |  |  |  |  |  |
| 質         | 9.5 kg   |  |  |  |  |  |
| 電源電圧及び周波数 | 100V 50/60Hz   |  |  |  |  |  |
| 定格消費電力    | 点火時最大 650/650W<br>燃 焼 時 21/21W                                       |  |  |  |  |  |
| 待機時消費電力   | 0.8W   |  |  |  |  |  |
| 安 全 装 置   | 対震自動消火装置 過熱防止装置 点火安全装置 燃焼制御装置<br>停電安全装置 不完全燃焼防止装置 消し忘れ消火装置 給油時自動消火装置 |  |  |  |  |  |

# 12 アフターサービス

# 保証について

- ●このコロナ石油ファンヒーターには保証書がついています。
  - 「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から3年間です。なお、オイルフィルタ、エアーフィルタの交換は保証期間中でも有料となります。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
  - ●変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
  - 誤った使用方法による故障や事故。
  - シリコーンが原因の修理。シリコーン配合の商品を使用したとき。
  - この製品は日本国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

## 修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(19·20ページ)の項にしたがって調べても良くならないときは、 お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
  - ●品名
- 保証書をごらんください。
- ●型式の呼び●お買いあげ日
- 故障状況(できるだけ具体的にご連絡ください。)
- ●ご住所・ご氏名・お電話番号
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証期間内をあれば保証書の担宅にしたがって無い。

保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。

●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

●お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

#### ■補修用性能部品の保有期間

●石油ファンヒーターの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年です。

#### ■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に給油タンク・固定タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、 必ず抜き取ってください。

# お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

000120-919-302(修理受付専用ダイヤル)

FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

| 北海道地区       | 札 幌 支 店 札幌市白石区平和通16丁目南1-19<br>札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25<br>西館 営 業 所 旭川市東旭川南1条2丁目2-5<br>福 広 営 業 所 旭川市東旭川南1条2丁目2-5<br>帯 広 営 業 所 郷市市西18条北1丁目17-1<br>釧 路 営 業 所 鍋市 市棚14-17<br>北 見 営 業 所 北見市美芳町9-1-30  | 〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154<br>〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2400<br>〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080<br>〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338<br>〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510<br>〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0157)26-2107  |
|-------------|---|---|
| 東北地区        | 青森 支 店 青森市古館1丁目12-38 青森サービスセンター 青森市古館1丁目12-38 秋田 営 業 所 秋田市京中央4丁目4-18 秋田サービスセンター 秋田市京市4丁目4-7 ハ戸サービスセンター 八戸市売市4丁目4-7 弘前サービスセンター 弘前市田園1-2-1 盛 岡 営 業 所 盛岡市門2-1-42 盛岡サービスセンター 盛岡市門2-1-42 水 沢 営 業 所 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79   | 〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275<br>〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118<br>〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-8468<br>〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760<br>〒031-0073 TEL(0178)24-5288(代表) FAX(0178)45-4290<br>〒031-0073 TEL(0178)47-6609(代表) FAX(0178)45-4290<br>〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)28-0191<br>〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)29-1133<br>〒020-0823 TEL(019)622-4791(代表) FAX(019)622-5244<br>〒020-0823 TEL(019)624-0281(代表) FAX(019)604-0283<br>〒023-0002 TEL(0197)22-4155(代表) FAX(0197)22-4452   |
|             | 仙 台 支 店 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32<br>仙台サービスセンター 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31<br>郡 山 営 業 所 郡山市亀町1-51-9<br>山 形 営 業 所 山形市東青田3-6-28<br>圧 内 営 業 所 酒田市錦町1-183-1  | 〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810<br>〒983-0035 TEL(022)783-1791 (代表) FAX(022)783-1792<br>〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)988-3021<br>〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254<br>〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581  |
| 関東地区        | 首都圏支店 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島2-8 阿丁高級新田95-5 横浜甲甲南線区原宿4丁目7-13 旧梨県中中摩郡昭和町西条2491-2 さいたま市北区宮原町1-674-2 高崎市市地区宮原町1-674-2 高崎市市国屋町西1-3-22 宇都市 宮営業所所 大戸市笠原町653-2 「宇都・田・営営業所所」、大戸市笠原町653-2 「は営業所のくば市谷田部6788-19 | 〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) FAX(03)3927-1130 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) FAX(042)528-2382 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(055)268-1567(代表) FAX(045)852-5540 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(045)852-5540 〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(048)651-6370 〒331-0812 TEL(048)651-1231(代表) FAX(048)651-6370 〒377-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(027)361-9139 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) FAX(027)361-9139 〒373-0825 TEL(0276)38-6571(代表) FAX(0276)38-5508 〒310-0852 TEL(029)241-2172(代表) FAX(029)836-1913 |
| 信越·<br>北陸地区 | 新   | 〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519<br>〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2137<br>〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)286-3313<br>〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) FAX(026)221-0039<br>〒399-0033 TEL(0263)26-0051(代表) FAX(026)221-0039<br>〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(076)260-0775<br>〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0778<br>〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)260-0738  |
| 東海地区        | 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607  名 古 屋 支 店 名古屋市熱田区桜田町16-11 名古屋サービスセンター 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 阜 営 業 所 岐阜市六条南2-7-8 津 営 業 所 津市高茶屋3-29-38 沼 津 営 業 所 沼津市西椎路888-1   | 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580  〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) FAX(052)884-6551 〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表) FAX(052)884-6554 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(054)238-0006 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)268-7550 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(059)234-8472 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212  |
| 近畿•<br>四国地区 | 大阪支店 吹田市南金田1-8-47<br>大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47<br>高 松 営 業 所 宗都市伏見区竹田段ノ川原町70-1<br>神 戸 営 業 所 神戸市西区枝古5-132<br>彦 根 営 業 所 福知山市荒河東町68   | 〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262<br>〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588<br>〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160<br>〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870<br>〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(075)8922-2438<br>〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2116<br>〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592  |
| 中国地区        | 広 島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20<br>広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20<br>岡 山 営 業 所 岡山市北区辰巴35-103<br>米 子 営 業 所 米子市目久美町235-1<br>徳 山 営 業 所 周南市徳山字一ノ井手5631-4  | 〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306<br>〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272<br>〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191<br>〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(0859)23-0709<br>〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589   |
| 九州地区        | 福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵2-2-40<br>福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40<br>北 九 州 営 業 所 鹿 児 島 営 業 所 鹿児島市田上7-16-5<br>熊 本 営 業 所 熊本市尾ノ上1-11-12<br>長 崎 営 業 所 長崎市霧島3-59-2<br>大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7  | 〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775<br>〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414<br>〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666<br>〒890-0034 TEL(099)281-1322(代表) FAX(099)281-1252<br>〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323<br>〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(095)882-7767<br>〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(095)882-7767<br>〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(095)523-5162  |
| 沖縄地区        | 沖 縄 営 業 所 宜野湾市宇地泊738<br>シーサイド・パーク102  | 〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679   |

| 07129002 本社・工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表)

長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

